


MAX & SIMPLEX

Conception inspirée - Ingénierie de précision

Ⓜ MANUEL D 'INSTRUCTIONS

Nous vous remercions d'avoir choisi Keencut MAX/SIMPLEX. Tous les efforts ont été faits pour vous fournir un outil de précision sur mesure avec la promesse de nombreuses années de bons et loyaux services. De façon à obtenir les avantages maximum de votre machine, veuillez lire ces instructions attentivement. Pour des conseils, une assistance ou un remplacement de pièce, veuillez prendre contact avec votre distributeur ou avec Keencut.

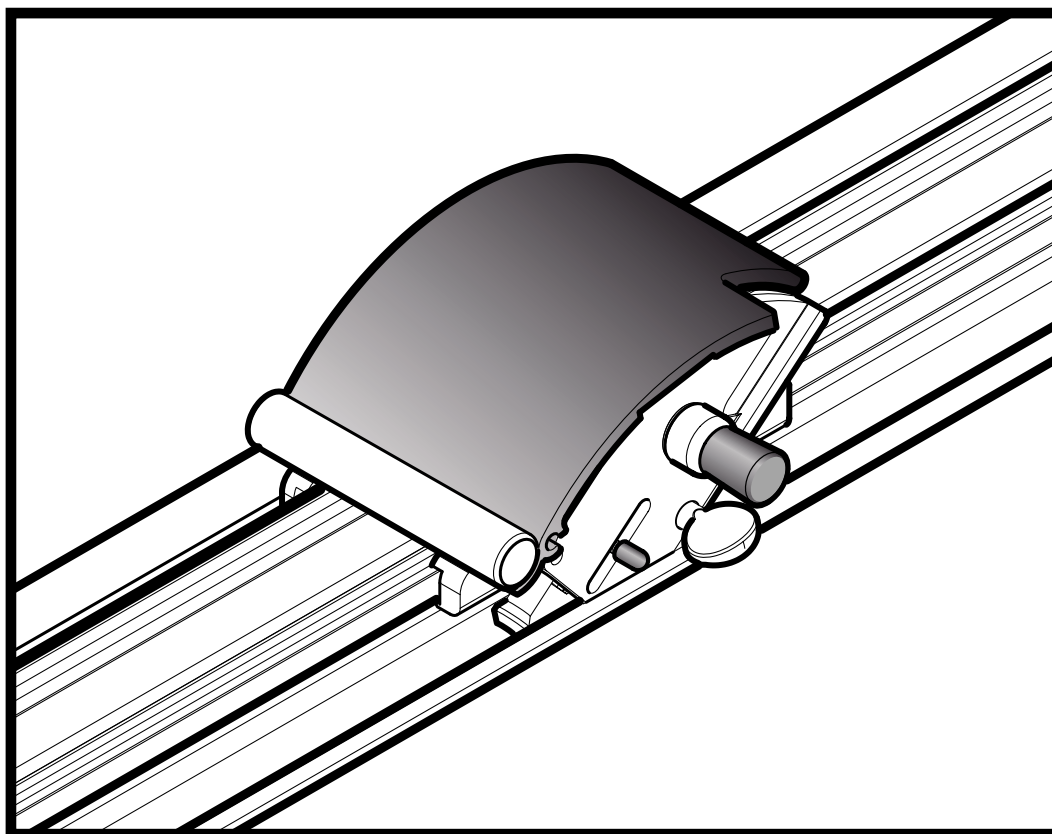


**SAFETY
WARNING****Consignes de sécurité**

Levez ou déplacez l'outil MAX/SIMPLEX uniquement en utilisant la poignée sur le bord supérieur de la barre de coupe. Si l'on doit manipuler l'outil de coupe d'une autre manière ou si on doit le séparer de son établi de coupe, il faut d'abord déposer la lame


Il est essentiel d'utiliser l'outil MAX/SIMPLEX sur une surface plate pour obtenir des coupes précises. Une surface de table gauchie ou bombée peut provoquer une torsion dans l'outil MAX/SIMPLEX, entraînant ainsi une coupe courbe.

Installation des Supports Muraux

Espacez les supports pour que l'outil MAX/SIMPLEX soit soutenu de manière uniforme et ne forme pas d'arc ; vérifiez que les supports sont solidement fixés sur le mur.

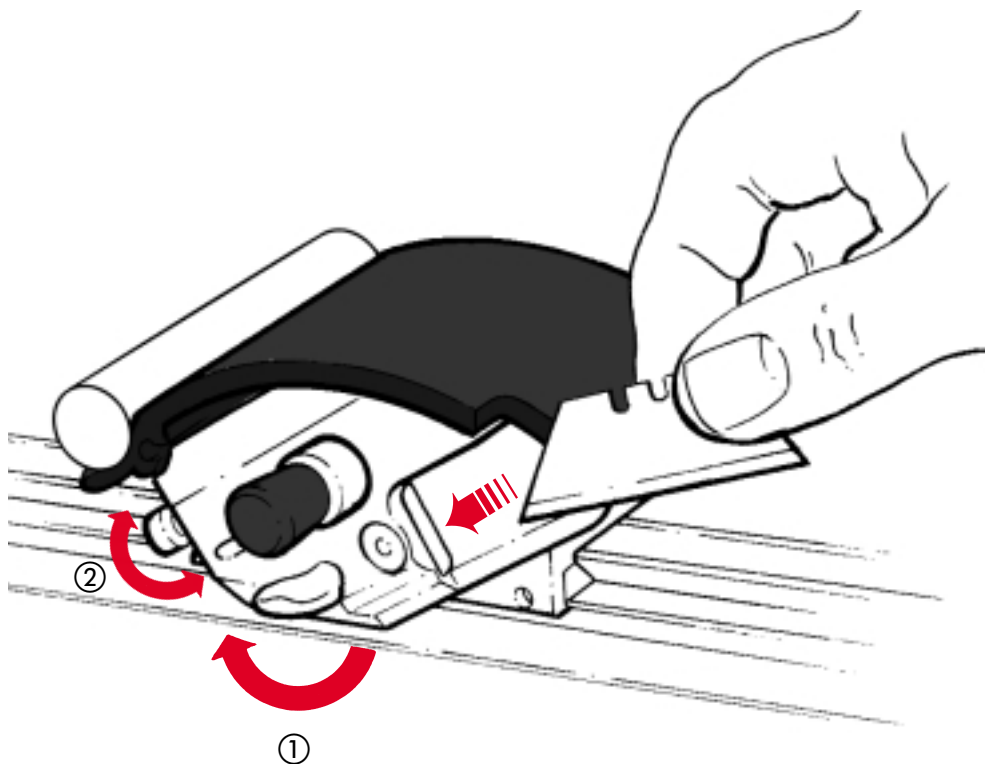**Insertion et réglage de la lame**


- ① La lame est introduite à partir de l'arrière du porte lame ; poussez-la complètement en avant et serrez le boulon à ailette.
- ② Pour régler la lame de manière à obtenir une profondeur de coupe répétable, desserrez la lame et faites tourner le bouton à l'avant de l'outil de coupe dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la profondeur de coupe et dans le sens contraire pour la diminuer.

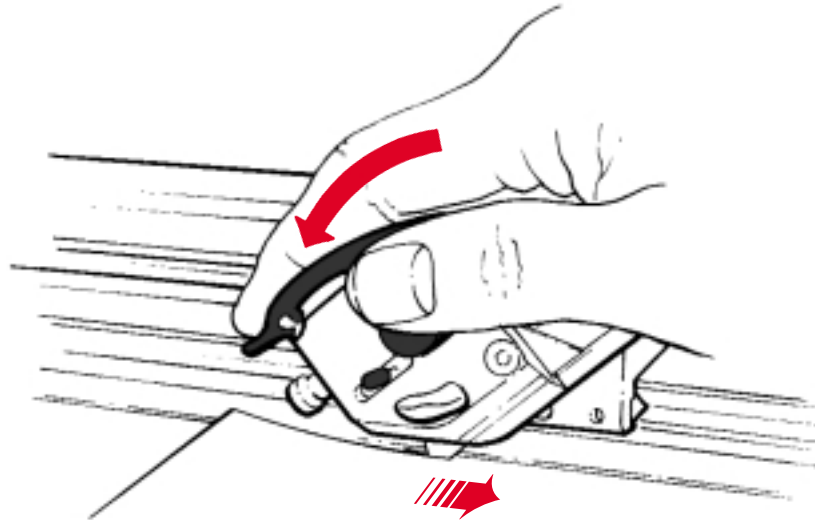

... pour découper les fils et les matériaux légers.

Positionnez le matériau sous l'outil MAX/SIMPLEX et alignez le bord de visée avec vos repères de coupe.

L'outil MAX/SIMPLEX coupera à une distance comprise entre 0,5 et 1 mm [0,02" et 0,04"] du bord de visée, ce petit intervalle facilite l'alignement lorsqu'on effectue une coupe sur le bord d'une image. Placez votre main sur l'outil de coupe comme indiqué, les extrémités de vos doigts étant placées dans la rainure à travers le bord avant de l'outil de coupe. Appuyez sur l'outil de coupe et tirez pour découper ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur l'outil MAX/SIMPLEX pour découper des matériaux légers.

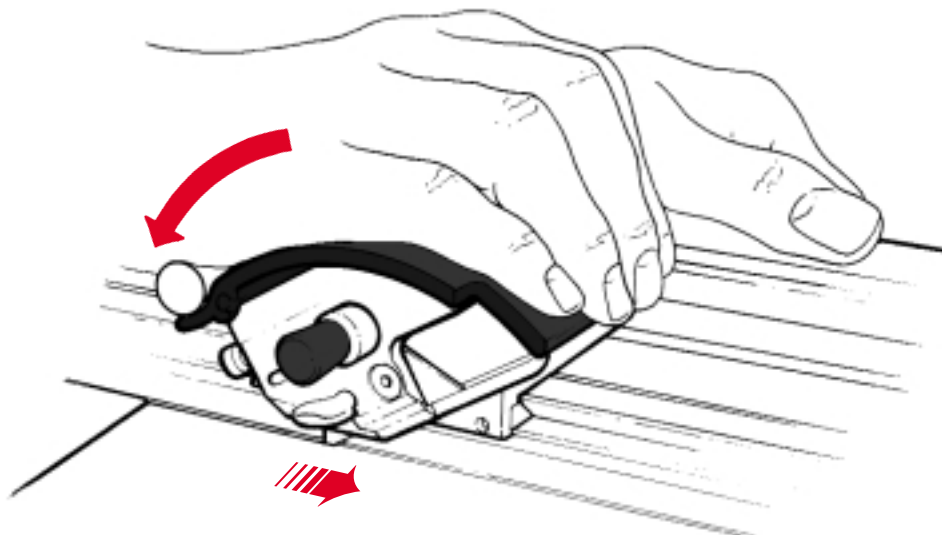

... pour découper des cartons mousse PVC et des matériaux lourds.


Positionnez le matériau sous l'outil MAX/SIMPLEX et alignez le bord de visée avec vos repères de coupe. L'outil MAX/SIMPLEX effectuera une coupe à une distance entre 0.5 et 1 mm [0.02" et 0.04"] du bord de visée ; ce petit intervalle facilite l'alignement lorsqu'on effectue une coupe sur le bord d'une image. Placez votre main sur l'outil de coupe comme indiqué, les paumes de votre main de vos doigts étant placées sur la rainure sur le bord avant de l'outil de coupe. Placez votre main gauche sur la poignée de la règle, appuyez sur l'outil de coupe et poussez-le loin de vous pour effectuer la coupe. Selon la nature et l'épaisseur du matériau, il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs coupes pour augmenter progressivement la profondeur de coupe.

N'utilisez pas d'huile ou de white spirit pour lubrifier ou nettoyer l'outil Javelin /Practik; certains composants et roulements en plastiques pourraient être endommagés.

Nettoyage et graissage

Nous vous recommandons de placer une feuille de protection contre la poussière sur l'outil MAX/SIMPLEX si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Dans tous les cas, nettoyez régulièrement avec un chiffon sec ; pour enlever les taches résistantes, utilisez un chiffon humidifié avec un peu d'eau/détergent.

Si la glissière de la tête de coupe doit être lubrifiée, utilisez une bombe de pulvérisation de silicone ou une éponge imprégnée de silicone.

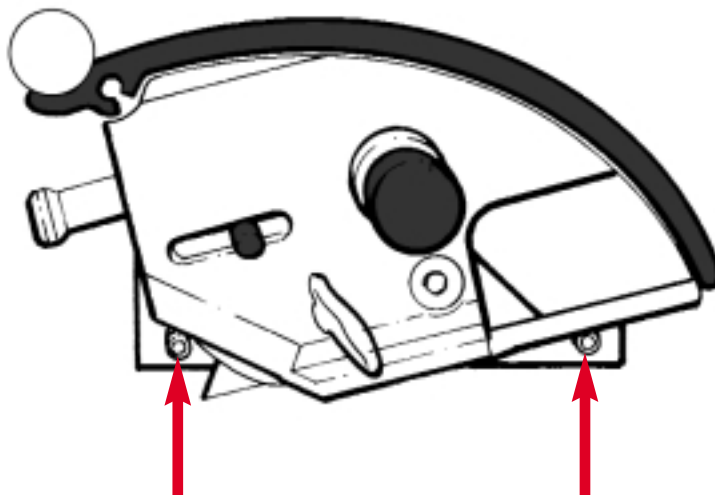

Roulements de la Tête de Coupe

Les roulements commandant le coulissement de la tête de coupe sont fabriqués en polymère de haute qualité et en utilisation normale dureront pendant très longtemps. A mesure qu'ils se stabilisent en position, vous pourrez constater l'apparition d'un petit jeu latéral ; celui-ci peut être supprimé en serrant les deux vis de réglage.

Si vous avez besoin de conseil ou d'information technique, prenez contact avec votre distributeur ou contactez directement Keencut.