


# MAX & SIMPLEX

*Design brillante ñ prodotti di precisione*

## ① MANUALE DI ISTRUZIONI

Grazie per aver scelto Keencut MAX/SIMPLEX. Ci siamo impegnati al massimo per offrirvi un prodotto tecnico di precisione con la garanzia di molti anni di buon funzionamento. Per poter utilizzare al meglio la macchina, leggere queste istruzioni attentamente. Per consigli e assistenza o i pezzi di ricambio, contattare il vostro distributore o Keencut.

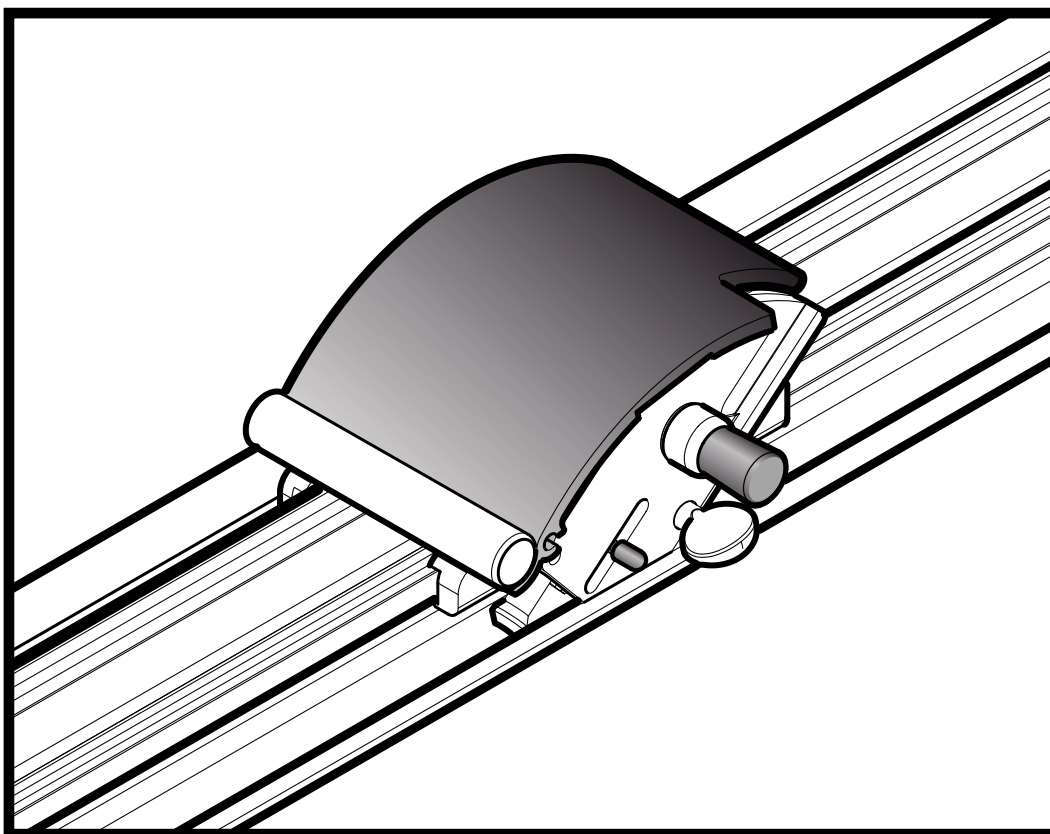


**SAFETY  
WARNING****Avvertenza di sicurezza**

Sollevarlo o muoverlo il MAX/SIMPLEX usando il punto per afferrare sul bordo della barra di taglio. Se è necessario di manipolare la taglierina in qualsiasi altro modo oppure spostarla dal banco di taglio, la lama deve essere rimossa per prima.


È essenziale che il MAX/SIMPLEX venga usato su di una superficie piana per tagliare accuratamente. Una superficie del tavolo a gobba o piegata può indurre una storta nel MAX/SIMPLEX che produce un taglio sgobbato.

**Montaggio delle staffe a muro**

Distanziare le staffe in modo che il MAX/SIMPLEX sia sostenuto in modo pari e non si abbassi, assicurarsi che siano fissate con sicurezza al muro.

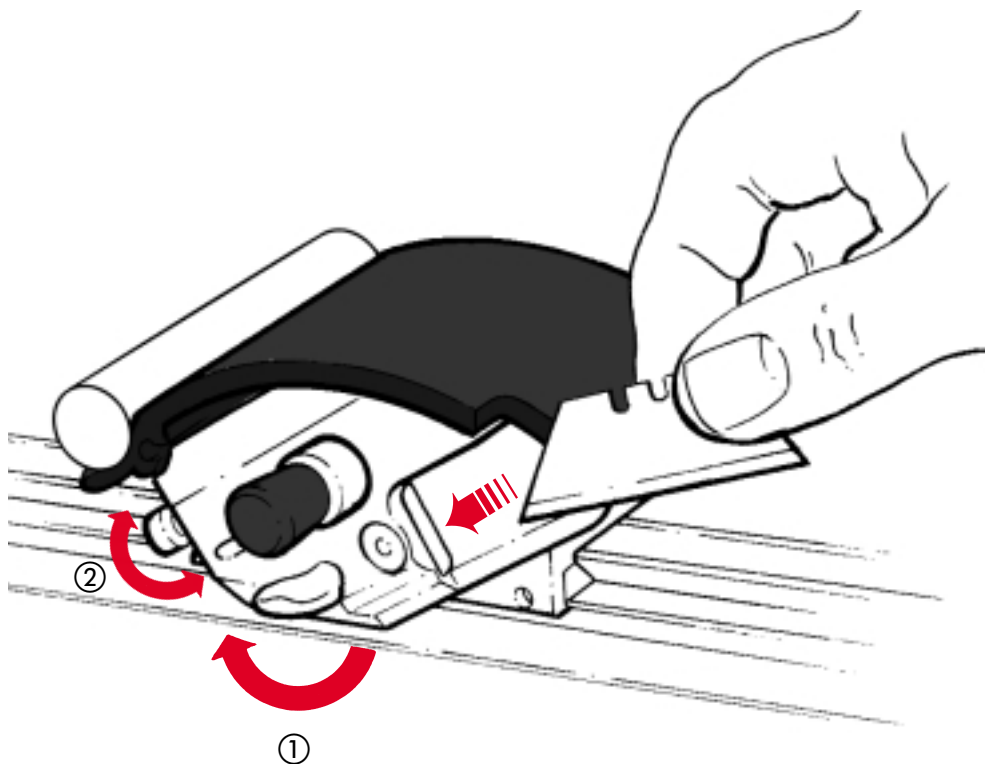**Inserimento e settaggio della lama**


- ① La lama viene inserita dal retro del porta lama, spingerla tuta in avanti e serrare il bullone alato.
- ② Per impostare la lama per una profondità di taglio ripetibile, liberare la lama dalla morsa e girare il pomolo che si trova alla parte anteriore della taglierina, in senso orario per aumentare la profondità ed in senso antiorario per diminuirla.

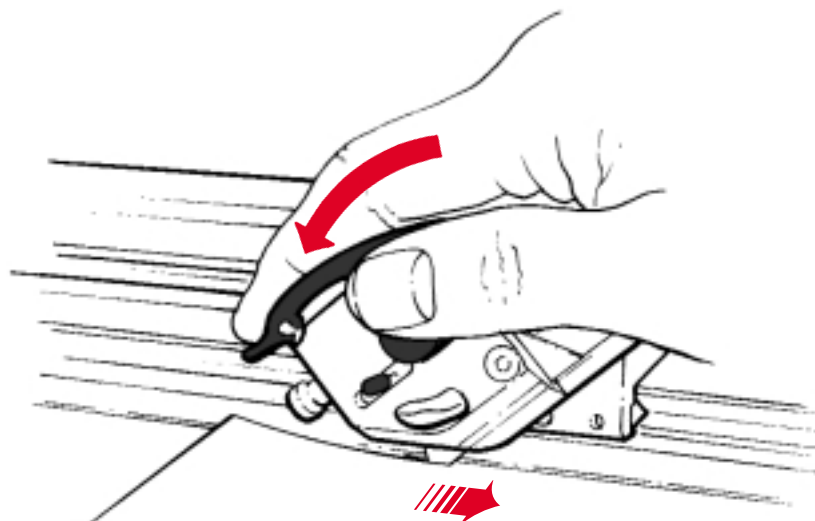

**... per tagliare pellicola e materiale leggero.**

Posizionare il materiale sotto il MAX/SIMPLEX ed allineare il bordo di visione con i marchi di taglio. Il MAX/SIMPLEX taglierà entro i limiti di 0,5 a 1mm del bordo di visione, questa piccola distanza consente facile allineamento quando si taglia al bordo di un'immagine. Mettere la mano sulla taglierina, come illustrato, con le punte delle dita posizionate sulla scanalatura sul bordo anteriore della taglierina.

Premere la taglierina e tirare per tagliare, non c'è bisogno di tenere il MAX/SIMPLEX giù durante il taglio di materiale leggero.

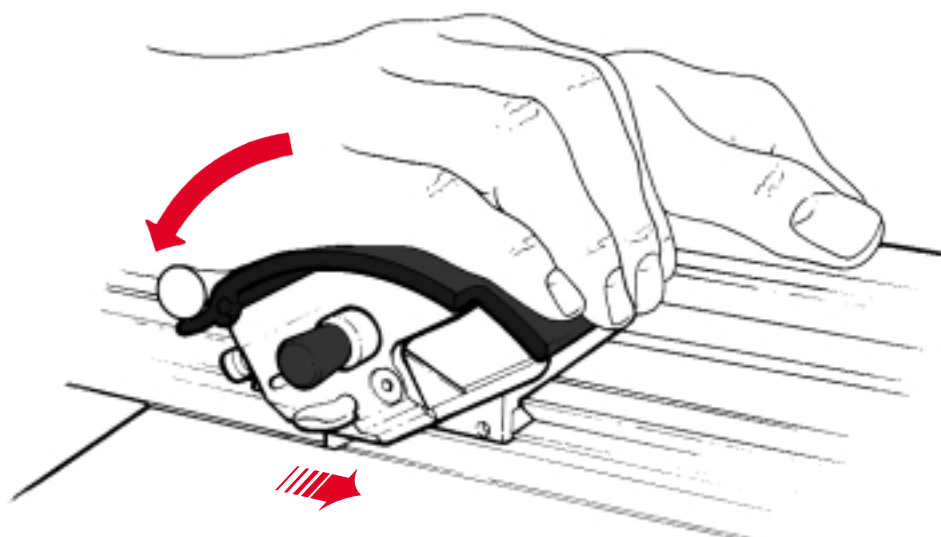

**... per tagliare pannelli di schiuma PVC e materiali pesanti.**

Posizionare il materiale sotto il MAX/SIMPLEX ed allineare il bordo di visione con i marchi di taglio. Il MAX/SIMPLEX taglierà entro i limiti di 0,5 a 1mm del bordo di visione, questa piccola distanza consente facile allineamento quando si taglia al bordo di un'immagine. Mettere la mano sulla taglierina, come illustrato, con il palmo della mano posizionato sulla scanalatura del bordo anteriore della taglierina.

Mettere la mano sinistra sulla presa a dita del bordo dritto, premere la taglierina e spingerla distante da voi per tagliare. Secondo la natura dello spessore del materiale potrete aver bisogno di fare più di un taglio aumentando gradualmente la profondità.


Non usare olio o alcool denaturato per lubrificare o pulire il MAX/SIMPLEX, alcuni componenti di plastica e cuscinetti potrebbero essere danneggiati.

### **Pulizia e lubrificazione**

È buona pratica coprire il MAX/SIMPLEX con un lenzuolo parapolvere se non deve essere usato per lunghi periodi di tempo.

In ogni modo pulirlo regolarmente con un panno asciutto, per eliminare eventuali macchie indurite usare un panno inumidito con un po' d' acqua/detergente.

Nel caso che la slitta della testa di taglio richiede lubrificazione usare uno spray di silicio o una spugna impregnata.

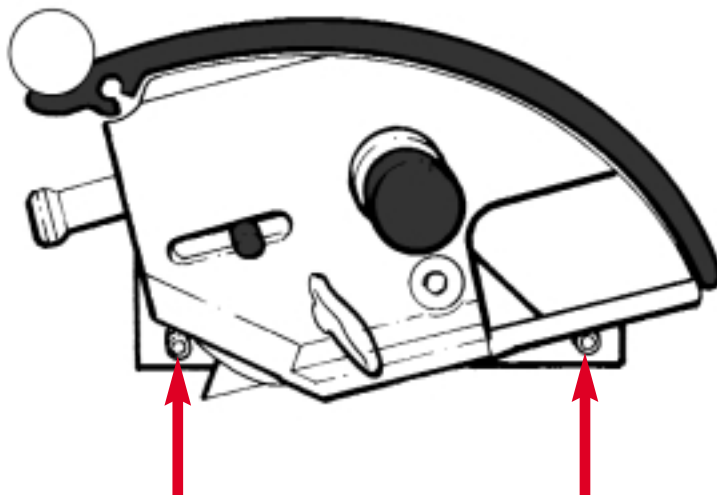

### **Cuscinetti della testa di taglio**

I cuscinetti che controllano il movimento di corsa a slitta della testa di taglio sono stati prodotti da un polimero di alto grado ed in uso normale dureranno per un periodo di tempo estremamente lungo. Mentre si assettano in posizione si potrebbe trovare un leggero gioco laterale, questo può essere eliminato stringendo le due viti di regolazione.

Se si richiedono consigli o informazione tecnica, contattare il distributore o Kenncut diretto.